SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Indoor unit	Outdoor unit
AQ07P8GE	UQ07P8GE
AQ09P8GE	UQ09P8GE
AQ12PHGE	UQ12PHGE
SH09ZP8	SH09ZP8X
SH12ZPH	SH12ZPHX

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (Ψύξης και Θέρμανσης)

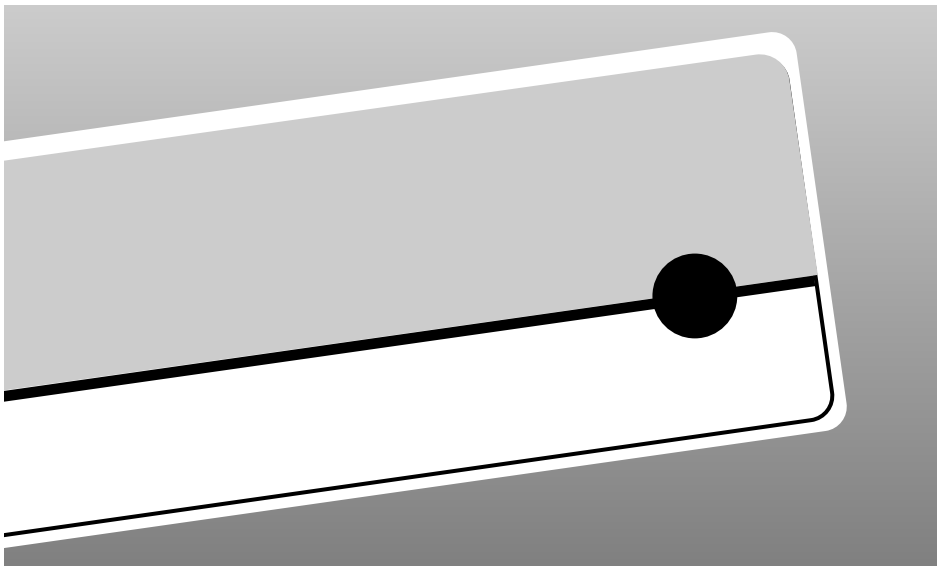

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-21305A(1)

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

Consignes de Sécurité

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises lors de l'utilisation du climatiseur.

⚠ ATTENTION Risque de choc électrique. • Pouvant provoquer une blessure personnelle voir mortelle. • Débranchez tous les cordons d'alimentation avant d'effecteur l'entretien, l'installation ou le nettoyage. • Ces procédures doivent être effectuées uniquement par le fabricant, par son centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Les utilisateurs ne doivent pas essayer de réparer l'appareil par eux-mêmes. Ils sont invités à contacter immédiatement un centre de service agréé ou le magasin où a été effectué l'achat du produit.
- Ne renversez jamais un quelconque liquide sur l'appareil. Si c'est le cas, débranchez ou mettez hors tension l'appareil et contactez un centre de service agréé.
- N'introduisez jamais rien à l'intérieur des pales afin d'éviter l'endommagement du ventilateur interne ou une blessure personnelle. Gardez les enfants loin de l'appareil.
- Ne placez aucun objet en face de l'appareil.
- Ne vaporisez aucun liquide sur l'appareil. Si c'est le cas, éteignez l'interrupteur de l'appareil et contactez un spécialiste d'installation.
- Assurez-vous que l'appareil est ventilé correctement et en permanence. Ne placez pas de vêtement ou d'autre objet sur l'appareil.
- En cas de non utilisation prolongée de la télécommande, retirez les batteries (si applicable).
- Lors de l'utilisation de la télécommande, la distance avec le climatiseur ne doit pas dépasser 7 métres (si applicable).

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

- Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les batteries pour le recyclage.
- En cas de nécessité d'élimination de l'appareil, contactez votre revendeur. Si les tubes ne sont pas correctement retirés, le réfrigérant peut s'échapper et provoquer une blessure personnelle par contact avec la peau. L'échappement du réfrigérant dans l'atmosphère est aussi dangereux car il peut faire du dégât sur l'environnement.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage de ce produit ou éliminez-le en respectant l'environnement.

DIVERS

- Ne stockez ni ne transportez jamais le climatiseur renversé ou placé latéralement afin d'éviter l'endommagement du compresseur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants ou par les personnes infirmes sans surveillance : les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le courant maximum est mesuré selon le standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon le standard ISO pour l'efficacité d'énergie.

Sommaire

◆ ***PRÉPARER LE CLIMATISEUR***

- ■ Consignes de Sécurité 2
- ■ Description des unités 4
- ■ Télécommande - Boutons et affichage 6
- ■ Avant-propos 7
- ■ Insérer les piles dans la télécommande 8

◆ ***UTILISER LE CLIMATISEUR***

- ■ Utiliser le climatiseur en mode automatique 9
- ■ Refroidir la pièce 10
- ■ Réchauffer la pièce 11
- ■ Changer la température de la pièce rapidement 12
- ■ Déshumidifier la pièce 13
- ■ Aérer la pièce 14
- ■ Mode de sélection de l'économisation d'énergie 15
- ■ Produire de l'Anion 16
- ■ Régler le flux d'air vertical 17
- ■ Régler le flux d'air horizontal 17

◆ ***PROGRAMMER LE CLIMATISEUR***

- ■ Régler la minuterie de mise en marche 18
- ■ Régler la minuterie d'arrêt 19
- ■ Arrêter le climatiseur après six heures de fonctionnement 20

◆ ***CONSIGNES D'UTILISATION***

- ■ Conseils d'utilisation 21
- ■ Température et humidité de fonctionnement 22
- ■ Utiliser le climatiseur sans télécommande 22
- ■ Avant d'appeler le service après-vente 23
- ■ Nettoyez le climatiseur 24
- ■ Filtres de purification déodorant, Bio-Green et Titane (Option) . . . 25

Description des unités

Le design et l'apparence diffèrent un peu selon le modèle.

Unité intérieure

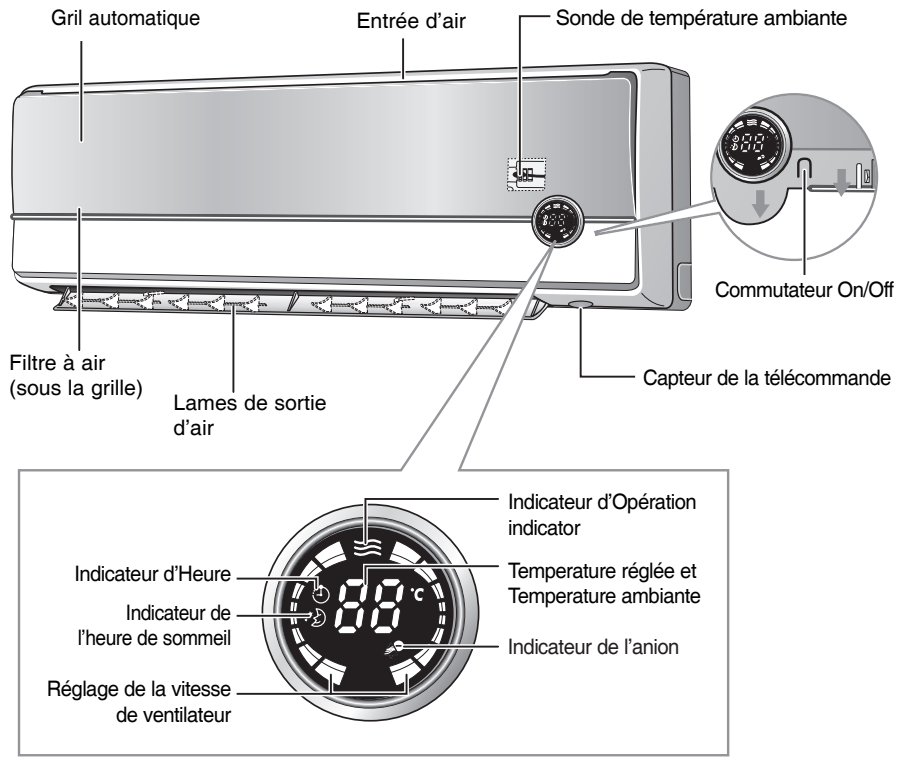

Note

- Si vous voulez allumer/éteindre l'écran pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton Digital / On/Off sur la telécommande.
- La sonde de température ambiante détecte la température de l'air autour de la sonde, et montre la température sur l'écran.

Unité extérieure UQ07P8GE UQ09P8GE SH09ZP8X

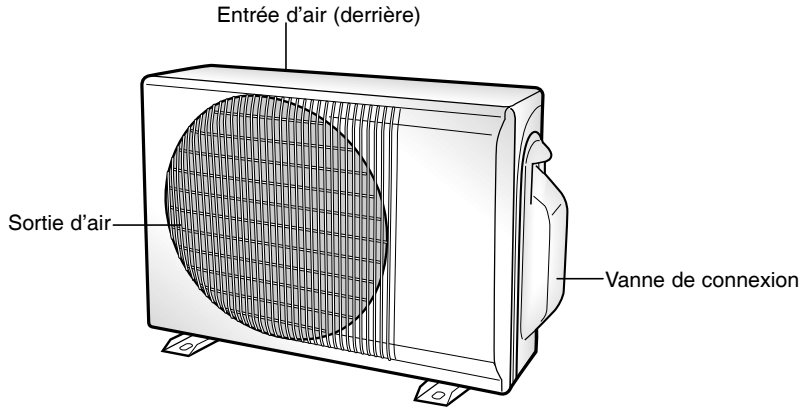

Unité extérieure UQ12PHGE SH12ZPHX

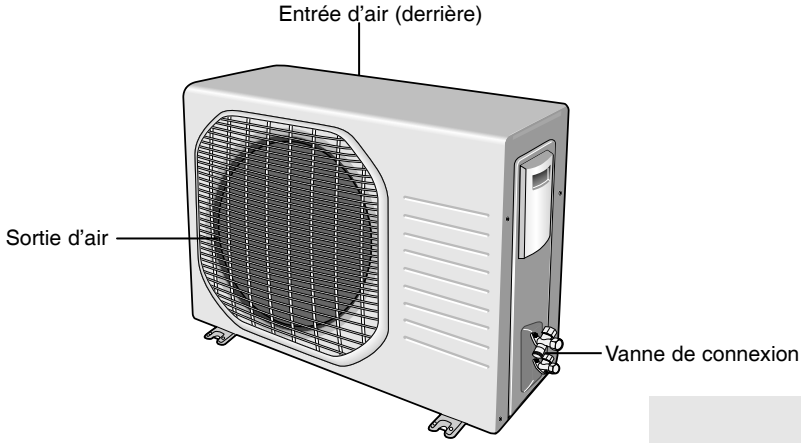

Télécommande - Boutons et affichage

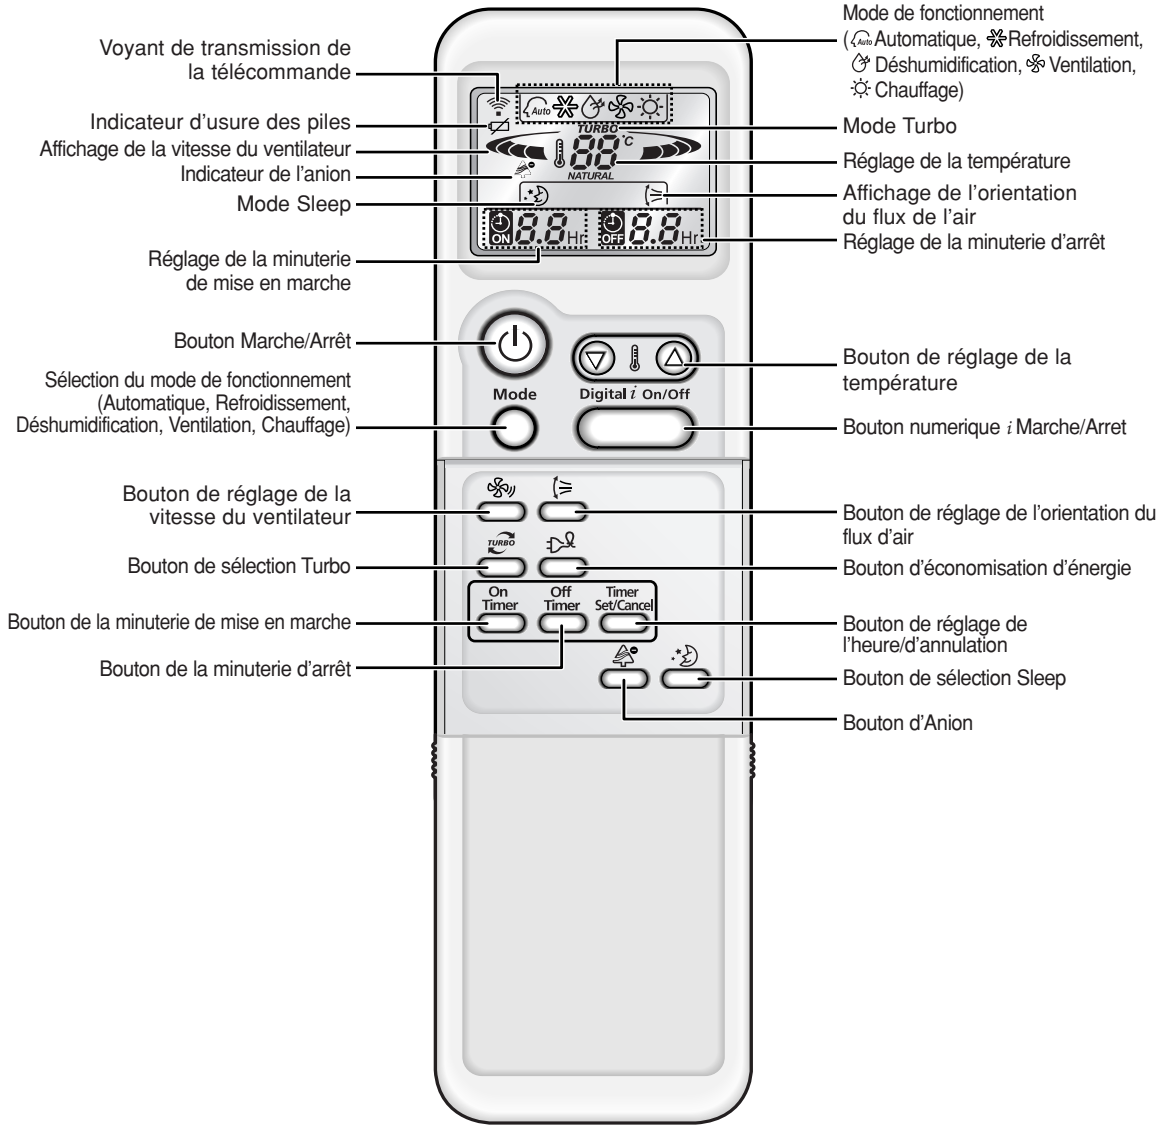
Voyant de transmission de la télécommande
Indicateur d'usure des piles
Affichage de la vitesse du ventilateur
Indicateur de l'anion
Mode Sleep
Réglage de la minuterie de mise en marche
Bouton Marche/Arrêt
Sélection du mode de fonctionnement (Automatique, Refroidissement, Déshumidification, Ventilation, Chauffage)
Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur
Bouton de sélection Turbo
Bouton de la minuterie de mise en marche
Bouton de la minuterie d'arrêt
Mode de fonctionnement (Automatique, Refroidissement, Déshumidification, Ventilation, Chauffage)
Mode Turbo
Réglage de la température
Affichage de l'orientation du flux de l'air
Réglage de la minuterie d'arrêt
Bouton de réglage de la température
Bouton numerique i Marche/Arret
Bouton de réglage de l'orientation du flux d'air
Bouton d'économisation d'énergie
Bouton de réglage de l'heure/d'annulation
Bouton de sélection Sleep
Bouton d'Anion
TURBO
NATURAL
ON
OFF
Hr
Mode
Digital i On/Off
On Timer
Off Timer
Timer Set/Cancel

Avant-propos

Vous venez d'acheter un climatiseur de type séparé qu'un technicien qualifié vous a installé.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du climatiseur. Lisez-le attentivement afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de l'appareil.

Le manuel est organisé comme suit.

- ***Les figures des pages 4 et 6 illustrent :***
  - ***les unités intérieure et extérieure,***
  - ***les boutons et l'afficheur de la télécommande.***

  Ces figures vous aideront à repérer les boutons et à comprendre les symboles affichés.

- ***Du manuel, vous trouverez une série de procédé étape-par-étape pour chaque fonction disponible.***

Les illustrations des procédures utilisent les trois symboles suivants :

PRESS	**PUSH**	**HOLD DOWN**

Insérer les piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ***vous venez d'acheter le climatiseur.***
- ***la télécommande ne fonctionne plus correctement.***

Note

- Utiliser deux piles LR03 de 1,5V.
- Ne jamais utiliser de piles anciennes ou de piles de marques différentes ensemble.
- Les piles risquent de se décharger complètement après un an, même si elles n'ont pas été utilisées.

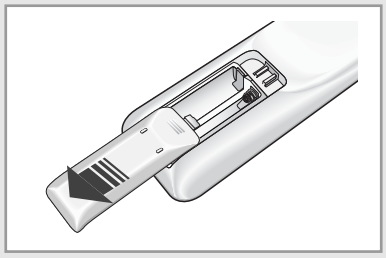

1 En utilisant votre pouce, poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche et enlevez-le.

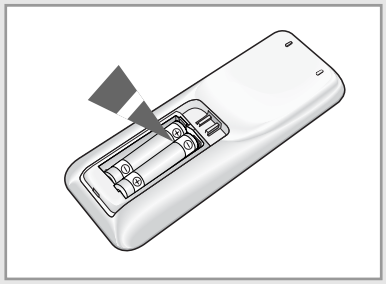

2 Insérez les deux piles, en respectant les polarités indiquées :

- le + de la pile avec le + de la télécommande,
- le - de la pile avec le - de la télécommande.

3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Utiliser le climatiseur en mode automatique

Vous pouvez mettre en marche votre climatiseur en mode automatique à tout moment. En mode automatique, la température optimale et la vitesse de ventilateur sont choisies automatiquement

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

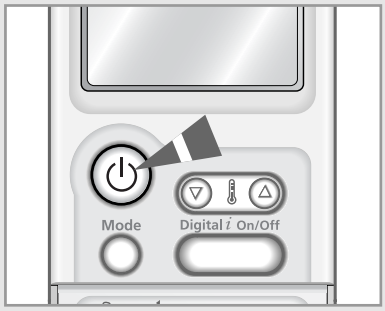

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

◆ branché sur le secteur

◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si Auto ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode AUTO.

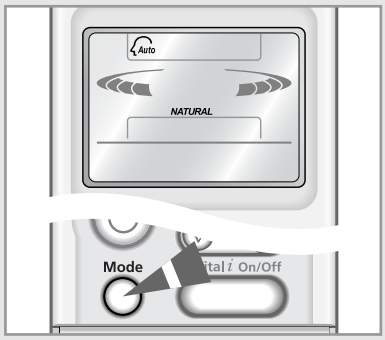

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyez sur le bouton une fois ou plus jusqu'à la temperature desirée. la sphere de reglage de temperature est entre +2 et -2 degré.

FRANÇAIS

Refroidir la pièce

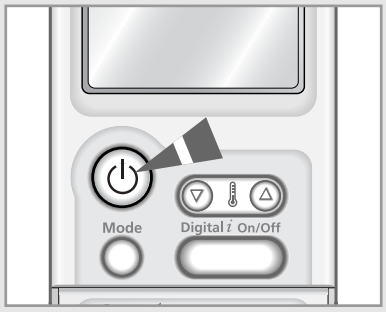

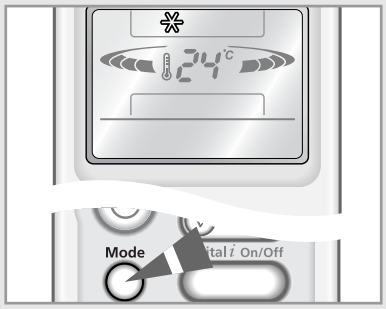

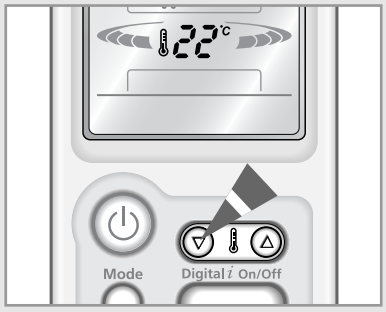

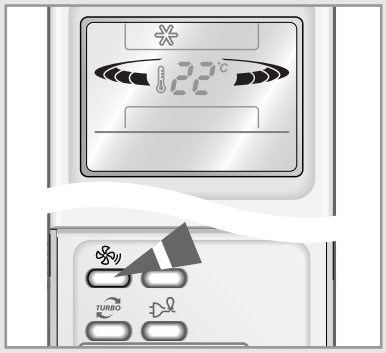

Sélectionnez le mode COOL (refroidissement) lorsque vous voulez modifier la :

- ***température de refroidissement préréglée,***
- ***vitesse du ventilateur lors du refroidissement.***

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

◆ branché sur le secteur

◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode COOL.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.

◆ le climatiseur se met en marche en mode Refroidissement, à condition que la température ambiante soit supérieure à la température préréglée.
◆ Si la température de la salle atteint celle d'ensemble, le climatiseur cesse le refroidissement, mais le ventilateur fonctionne toujours.

4 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

Automatique (ordre: → → →)
Faible
Moyen
Fort

Résultat: Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Réchauffer la pièce

Sélectionnez le mode HEAT (chauffage) lorsque vous voulez modifier la :

- ***température de chauffage préréglée,***
- ***vitesse du ventilateur lors du chauffage.***

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

◆ branché sur le secteur

◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

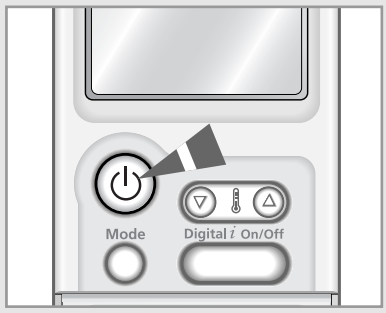

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode HEAT.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

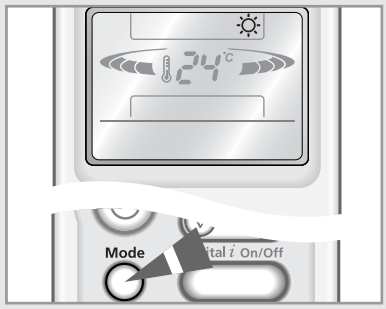

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Températures possibles : de 16°C à 30°C.

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.

◆ Le climatiseur met en marche le chauffage si la température de la pièce est inférieure à la température voulue (température sélectionnée +3°C).

◆ Si la température de la salle atteint celle d'ensemble, le climatiseur cesse le réchauffement, mais le ventilateur fonctionne toujours.

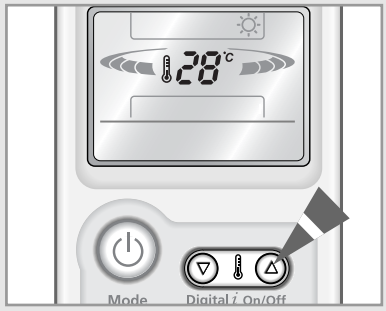

4 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

Automatique (ordre:)
Faible
Moyen
Fort

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

◆ le ventilateur fonctionne au ralenti pendant trois à cinq minutes pour préchauffer l'air, puis passe à la vitesse que vous avez réglée.

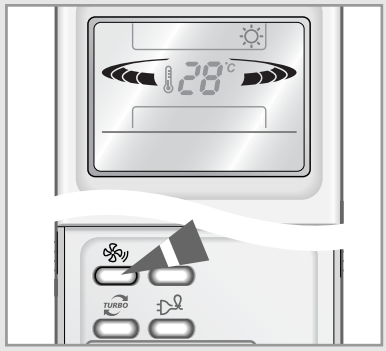

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Changer la température de la pièce rapidement

La fonction de refroidissement/chauffage Turbo vous permet d'augmenter ou de baisser la température de la pièce rapidement.

Exemple : ***En rentrant chez vous, vous trouvez qu'il fait excessivement chaud dans la pièce et voulez faire baisser la température le plus vite possible.***

En mode Turbo, l'appareil fonctionne à puissance maximale pendant 30 minutes, puis revient au mode de fonctionnement et à la température sélectionnés auparavant.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

2 Appuyez sur le bouton TURBO.

Résultat: ◆ le réglage de la température et du ventilateur se fait automatiquement.
◆ le climatiseur refroidit ou réchauffe la pièce le plus vite possible.
◆ après 30 minutes, le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis. Mais si vous appuyez sur le bouton TURBO au mode DRY(SECHER) ou FAN(VENTILATEUR) cela se change automatiquement en mode AUTO (AUTOMATIQUE).

3 Si vous souhaitez minutes, arrêter le mode Turbo avant une période de 30 minutes, appuyez sur le bouton TURBO encore une fois.

Résultat: le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Déshumidifier la pièce

Si l'atmosphère de la pièce est humide ou moite, vous pouvez supprimer l'excès d'humidité sans trop faire baisser la température.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :
◆ branché sur le secteur
◆ arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

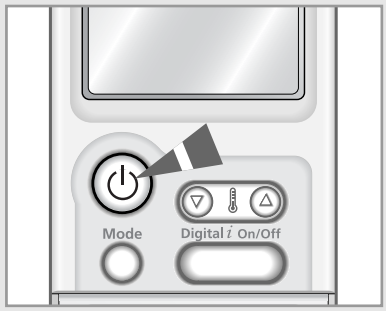

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode DRY.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultat: ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton :
- La température est modifiée de 1°C.
- l'unité intérieure émet un bip.
◆ le climatiseur commence à déshumidifier la pièce.
Le débit d'air est réglé automatiquement.

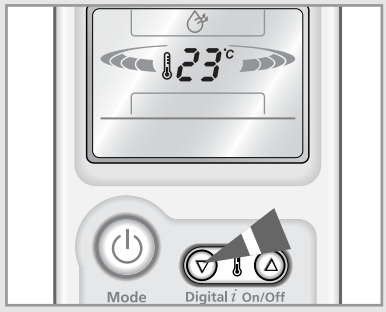

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Aérer la pièce

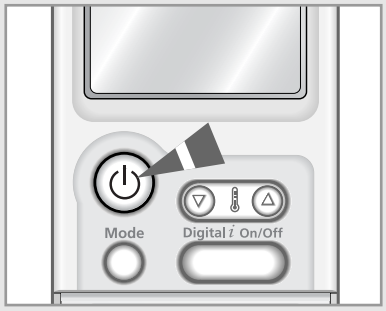

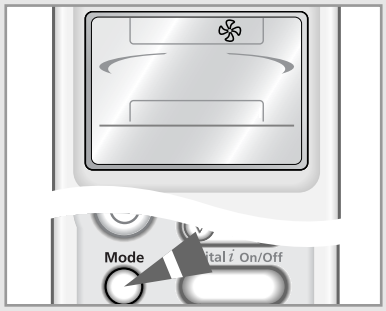

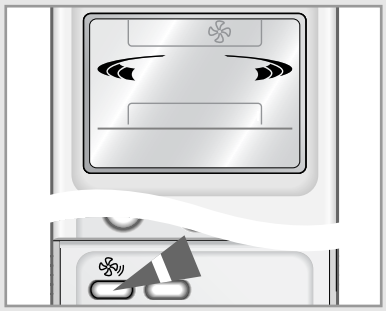

Si l'atmosphère est renfermée, vous pouvez aérer la pièce à l'aide de la fonction de ventilation (FAN).

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton Mode de la télécommande une a plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat: ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton Mode.
◆ Le climatiseur fonctionne en mode FAN.
◆ la température est réglée automatiquement.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

Faible
Moyen
Fort

Résultat: Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , l'unité intérieure émet un bip.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Mode de sélection de l'économisation d'énergie

Si vous souhaitez economiser de l'énergie lorsque lors de l'utilisation du climatiseur, choisissez le mode d'économisation d'énergie en appuyant sur le bouton d'économisation d'énergie.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt).

Résultat: ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité d'intérieur s'allume.
◆ le climatiseur se met en marche dans le mode de fonctionnement utilisé le plus récemment,
◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :
◆ branché sur le secteur
◆ arrêté
Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

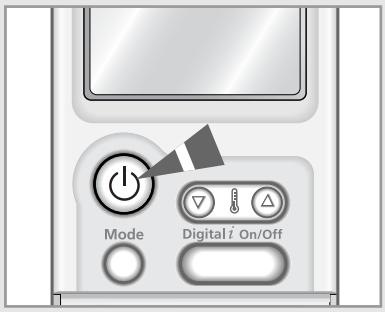

2 Sélectionner le mode REFROIDISSEMENT en appuyant sur le bouton Mode.

Note Vous ne pouvez sélectionner le mode Economie d'énergie que dans le mode REFROIDISSEMENT.

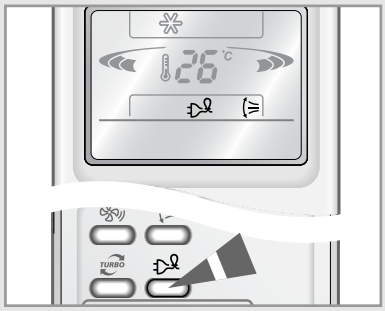

3 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ l'unité intérieure émet un bip.
◆ Le climatiseur fonctionne dans le mode d'économisation d'énergie.
◆ La lame externe de circulation d'air monte et descend.
◆ Pour arrêter le mode d'économisation d'énergie, appuyez encore une fois sur le bouton .

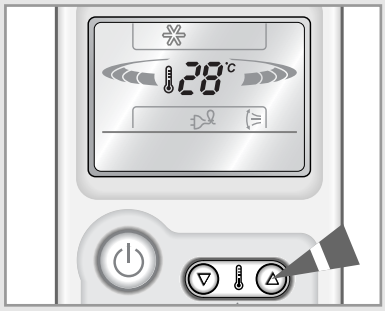

4 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Températures possibles : de 26°C à 30°C.

Note Si vous souhaitez régler la temperature au dessous de 26°C, annuler le mode Economie d'énergie avant de régler la température.

5 Pour choisir la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton une ou deux fois jusqu'à ce que l'arrangement requis soit affiché.

6 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

FRANÇAIS

Produire de l'Anion

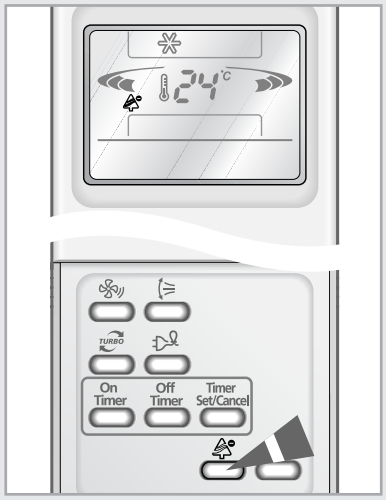

Le climatiseur peut produire de l'anion avec un ionizer dans l'unité intérieure. Comme c'est une fonction secondaire, vous pouvez la choisir en n'importe quel mode, même lorsque le climatiseur est éteint.

1 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ Le climatiseur produit de l'anion.
◆ l'unité intérieure émet un bip.

Note Si vous appuyez sur le bouton lorsque le climatiseur est éteint , celui-ci sera allumé automatiquement et produira de l'anion en mode de ventilateur à une basse vitesse de ventilateur.

2 Si vous souhaitez arrêter le fonctionnement de l'anion, appuyez de nouveau sur le bouton .

Resultat: Le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

3 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 17.

Régler le flux d'air vertical

Selon la hauteur de l'unité intérieure sur le mur de la pièce, vous pouvez régler l'orientation des lames de sortie d'air au bas de l'unité, pour augmenter l'efficacité du climatiseur.

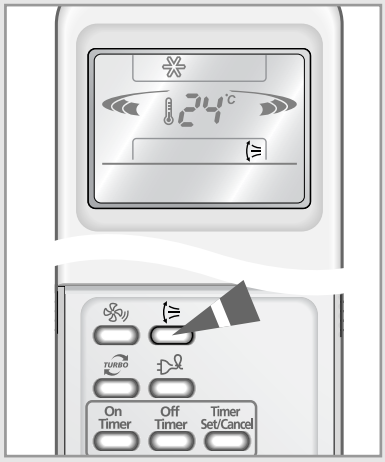

1 Appuyez sur le bouton une ou plusieurs fois comme demandé.

Résultat: l'orientation verticale des lames est modifiée.

CONSEIL	**Pour...**	**orientez les lames vers le...**
	refroidir la pièce	haut.
	réchauffer la pièce	bas.

2 Si vous souhaitez que les lames bouge de haut en bas quand le climatiseur fonctionne, appuyez sur le bouton .

Résultat: les lames se déplacent autour de la position initiale que vous avez réglée.

3 Pour arrêter le mouvement de haut en bas des lames, appuyez sur le bouton encore une fois.

Note	***Lorsque vous...***	***alors les lames...***
	arrêtez le climatiseur	se ferment complètement.
	le remettez en marche	commencer en position initiale qui est fonctionnée.

Régler le flux d'air horizontal

Deux autres groupes de lames se trouvent à l'intérieur de la sortie d'air. Alors que les lames extérieures peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas, les lames intérieures se déplacent vers la droite ou vers la gauche.

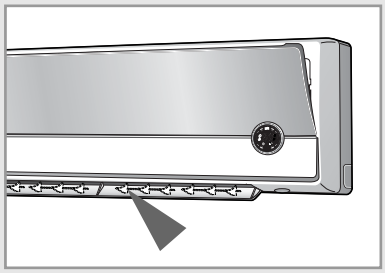

1 Réglez la position de chaque groupe de lames à l'intérieur de l'unité en les poussant vers la droite ou vers la gauche.

Régler la minuterie de mise en marche

La minuterie de mise en marche vous permet de mettre en marche automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures.

1 Pour fixer le temps avant la mise en marche, appuyer sur le bouton On Timer une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant la mise en marche s'affiche. Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

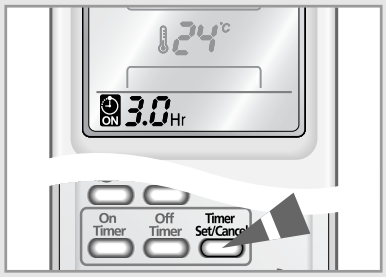

2 Appuyer sur le bouton de réglage/annulation Timer Set/Cancel afin de marquer la fin du réglage.

Résultat: ◆ Le temps restant s'affiche.
◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
◆ Le mode sélectionné et la température disparaîssent au bout de 10 secondes.
◆ Le climatiseur s'allumera automatiquement et le réglage de la minuterie de mise en marche disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps préréglé.

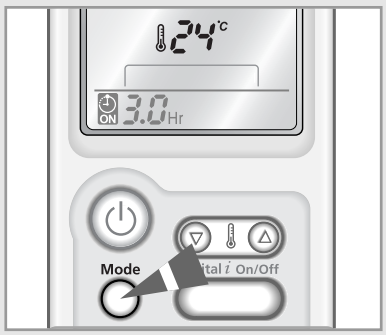

3 Pour choisir le mode l'opération en avance, appuyez sur le bouton Mode jusqu'au mode désiré, qu'y se trouve sur le haut de télécommande.

Résultat: ◆ Le climatiseur va démarrer en mode choisi quand il est allumé.

Annuler la minuterie de mise en marche

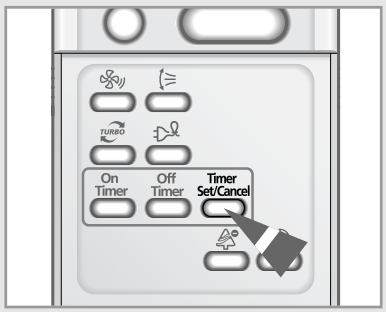

Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation Timer Set/Cancel .

Note ◆ Si vous appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel, quand le temporisateur Off est éteint, le temporisateur est également décommandé.

Régler la minuterie d'arrêt

La minuterie d'arrêt vous permet d'arrêter automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures.

1 Pour fixer le temps avant l'arrêt, appuyer sur le bouton Off Timer une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant l'arrêt s'affiche.
Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

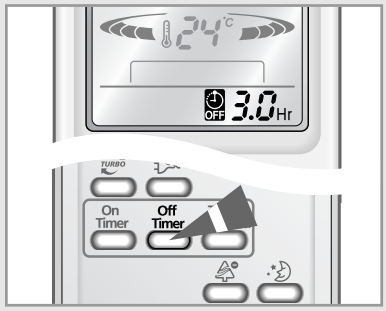

2 Appuuyer sur le bouton de Réglage/Annulation Timer Set/Cancel afin de marquer la fin du réglage.

Résultat: ◆ Le temps restant s'affiche.
◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
◆ Le climatiseur s'arrêtera automatiquement et le réglage de la minuterie d'arrêt disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps préréglé.

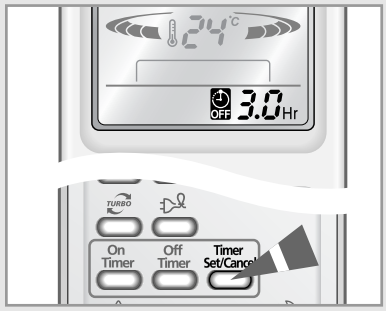

Exemple **Si vous souhaitez mettre en marche le climatiseur dans 2 heures et l'arrêter deux après :**
1. Appuyer sur le bouton On Timer jusqu'à ce que '2.0 Hr' s'affiche.
2. Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation Timer Set/Cancel.
3. Appuyer sur le bouton Off Timer jusqu'à ce que '4.0 Hr' s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation Timer Set/Cancel.

Note Vous pouvez vérifier ou changer le mode de réglage et/ou la température en appuyant sur le bouton Mode ou les boutons ▽ / △ après avoir réglé la minuterie d'arrêt.

Annuler la minuterie d'arrêt

Appuyer sur le bouton de Réglage/Annulation Timer Set/Cancel.

Note ◆ Si vous appuyez sur le bouton Timer Set/Cancel, quand le temporisateur On est allumé, le temporisateur est également décommandé.

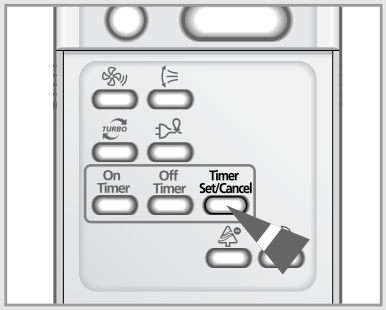

FRANÇAIS

Arrêter le climatiseur après six heures de fonctionnement

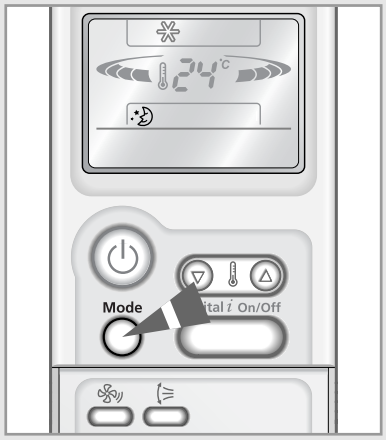

La fonction Sleep Timer permet d'arrêter le climatiseur automatiquement après 6 heures de refroidissement ou de chauffage.

Note ***Pour arrêter le climatiseur à une heure spécifique, reportez-vous à la page 19.***

1 Soyez certain d'avoir selectionné soit le mode COOL soitle mode HEAT.

2 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ◆ l'unité intérieure émet un bip.
◆ le climatiseur fonctionne pendant six heures comme illustré ci-dessous.

Refroidissement	La température augmente de 1°C par heure. Lorsqu'elle augmente de 2°C (après 2 heures), la nouvelle température est maintenue pendant quatre heures.	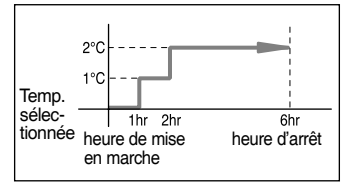
Chauffage	La température baisse de 1°C par heure. Lorsqu'elle baisse de 2°C (après 2 heures), la nouvelle température est maintenue pendant quatre heures.	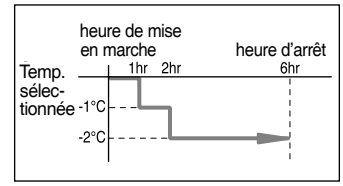

Annuler l'arrêt après six heures de fonctionnement

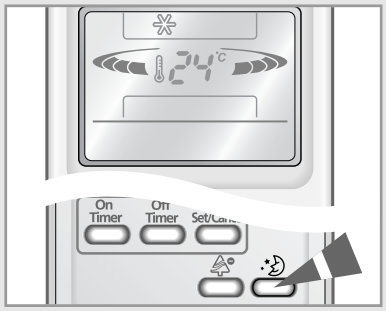

Si vous ne souhaitez plus que le climatiseur s'arrête après six heures, vous pouvez annuler la minuterie correspondante.

Appuyez sur .

Résultat: ◆ l'unité intérieure émet un bip,
◆ le n'apparaît plus,
◆ le climatiseur fonctionne normalement.

Conseils d’utilisation

Les conseils suivants vous aideront à profiter au maximum de votre climatiseur.

Sujet	Conseil
Performance lors du chauffage	Une pompe située à l’intérieur du climatiseur absorbe la chaleur de l’air extérieur et la diffuse à l’intérieur de la pièce. Lorsqu’il fait froid dehors, le climatiseur chauffe moins. Si vous ne parvenez pas à chauffer la pièce suffisamment, utilisez un appareil de chauffage supplémentaire.
Flux d’air chaud	Le climatiseur fait circuler l’air chaud dans la pièce pour la chauffer. Par conséquent, après la mise en marche de l’appareil, vous devrez attendre quelques minutes avant que toute la pièce ne soit chauffée. Au besoin, mettez le climatiseur en marche avant l’heure à laquelle vous avez prévu d’utiliser la pièce.
Givrage	Si vous utilisez le climatiseur en mode chauffage alors qu’il fait très froid et humide dehors, du givre peut se former dans l’unité extérieure. Si cela se produit : ◆ les ventilateurs de chauffage s’arrêtent, ◆ le mode dégivrage (Deice) est activé automatiquement pendant huit minutes environ. Aucune intervention n’est nécessaire de votre part ; après huit minutes environ, le climatiseur se remet à fonctionner normalement.
Température intérieure ou extérieure élevée	Si vous sélectionnez le mode chauffage alors qu’il fait déjà très chaud à l’intérieur de la pièce et dehors, le ventilateur et le compresseur de l’unité extérieure peuvent s’arrêter momentanément. Il s’agit d’un comportement normal ; attendez simplement que le climatiseur se remette en marche.
Coupure de courant	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, l’appareil s’arrête. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se met enroute automatiquement.

Température et humidité de fonctionnement

Le tableau ci-dessous indique les fourchettes de température et d'humidité dans lesquelles vous pouvez utiliser le climatiseur.

Si vous utilisez le climatiseur à...	alors...
température trop élevée	le dispositif de protection contre la surchauffe est susceptible de se déclencher, arrêtant le climatiseur.
température trop basse	Si l'échangeur de chaleur gèle, cela peut provoquer un dysfonctionnement tel qu'une fuite.
taux d'humidité trop élevé	des gouttes de condensation peuvent se former sur l'enveloppe de l'unité intérieure en cas d'utilisation prolongée.

Mode	Température extérieure	Température intérieure	Humidité intérieure
Chauffage	0°C à 24°C environ	27°C ou moins	-
Refroidissement	21°C à 43°C environ	18°C à 32°C environ	80% ou moins
Déshumidification	18°C à 43°C environ	18°C à 32°C environ	-

✳ ***Si la température extérieure est en dessous de 0°C, la capacité de chauffage baisse jusqu'à 70~80% selon la condition de fonctionnement.***
Si la climatisation est utilisée au dessus de 33°C (température intérieure), il ne peut pas fonctionner à plein rendement.

Utiliser le climatiseur sans télécommande

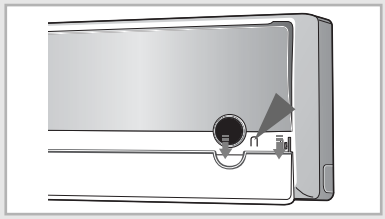

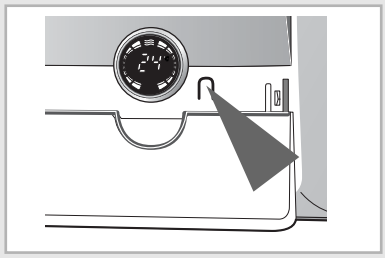

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur directement sur l'unité intérieure si la télécommande est perdue ou endommagée.

1 Glisser le gril avant inférieur vers le bas.

2 Pour mettre le climatiseur en marche, appuyez sur l'interrupteur On/Off sur le côté droit de l'unité intérieure.

Résultat :
- le voyant Operation de l'unité intérieure s'allume,
- l'unité intérieure émet un bip,
- le climatiseur se met en marche dans le mode qui convient le plus à la température de la pièce :

Température de la pièce	Mode
Moins de 21°C	Chauffage
21°C ou plus	Refroidissement

3 Pour arrêter le climatiseur, appuyez de nouveau sur l'interrupteur On/Off.

Note La télécommande est utilisable de façon habituelle, même si le climatiseur a été mis en marche par le biais de l'interrupteur On/Off.

Avant d'appeler le service après-vente

En cas de problème, commencez par effectuer les vérifications suivantes. Elles vous éviteront peut-être de faire appel inutilement au service après-vente.

Problème	Explication/solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	◆ Vérifiez que le climatiseur est sous tension au niveau de la prise secteur. ◆ Vérifier que l'indicateur de fonctionnement sur l'unité intérieure est allumé; sinon, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt) de la télécommande. ◆ Vérifiez si le voyant Timer de l'unité intérieure est allumé. Si oui : - attendez l'heure programmée pour constater si le climatiseur se met en marche automatiquement - annulez la programmation (reportez-vous aux pages 18 et 19 pour plus d'informations)
La télécommande ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et l'unité intérieure. ◆ Vérifiez les piles de la télécommande. ◆ Vérifiez que vous n'êtes pas trop loin de l'unité intérieure (7 mètres maximum).
Vous n'entendez pas de bip lorsque vous appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt) de la télécommande.	◆ Vérifiez que la télécommande est orientée vers le capteur d'infrarouges au centre de l'unité intérieure. ◆ Si nécessaire, remplacez les piles de la télécommande.
Le climatiseur ne refroidit/ ne réchauffe pas la pièce.	◆ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode de fonctionnement correct (Automatique, Refroidissement, Chauffage). ◆ La température de la pièce est peut-être trop basse ou trop élevée. ◆ La grille du filtre à air est peut-être obstruée par la poussière ; reportez-vous aux instructions de nettoyage de la page 24. ◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle devant l'unité extérieure.
En mode chauffage, la température réglée n'est jamais atteinte et le climatiseur s'arrête fréquemment.	◆ Vérifiez que la température a été correctement réglée. ◆ Augmentez la vitesse du ventilateur. ◆ Si la circulation d'air est dirigée vers le haut, employer la télécommande pour la diriger en bas.
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton .	◆ Vérifiez que le mode d'opération est fixé sur le mode COOL(FRAIS), HEAT(CHAUD) ou FAN(VENTILATEUR); sur le mode AUTO(AUTOMATIQUE), la vitesse du ventilateur est modifiée automatiquement, et sur le mode DRY(SECHER), le mode AUTO(AUTOMATIQUE) se meten place.
La direction du flux d'air ne change pas quand vous appuyez sur le bouton .	◆ Vérifiez que le climatiseur est en marche. Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Marche/Arrêt) de la télécommande.
La minuterie ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez que la minuterie a été programmée correctement (reportez-vous aux pages 18 et 19).
Des odeurs se répandent dans la pièce pendant la climatisation.	◆ Aérez la pièce.

Nettoyez le climatiseur

Afin d'assurer le meilleur fonctionnement de votre climatiseur, un nettoyage régulier est nécessaire pour enlever la poussière accumulée sur le filtre d'air.

IMPORTANT ***Avant de nettoyer le climatiseur, mettez-le hors tension au niveau de la prise secteur.***

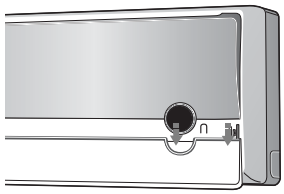

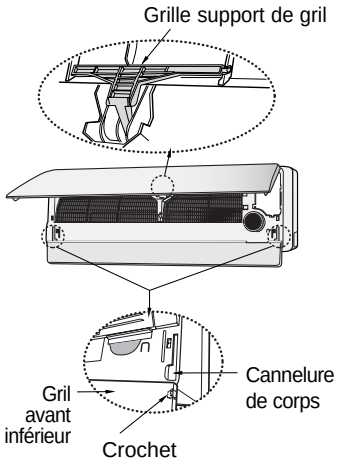

1 Glisser le gril avant inférieur vers le bas.

2 Glissez le gril avant supérieur vers le haut légèrement, ouvrez alors le gril en tirant son côté droite et gauche.

3 Demontez le gril avant supérieur en ouvrant le gril complètement.

4 Soulever le rebord inférieur des filtres à air et le baisser pour les libérer.

5 Enlever toutes les poussières sur les filtres à air avec un aspirateur ou un balai.

6 Lorsque vous avez fini, insérer la partie supérieure des filters dans la fente et appuyer sur le rebord inférieur jusqu'à ce qu'ils cliquettent dans l'endroit.

7 Nettoyer le gil avant avec un tissu mouillé et un détergent doux (NE jamais utiliser de benzène, dissolvants ou d'autres produits chimiques).

8 Fixez le côté gauche du support de gril, puis insérez le côté droite du support de gril.

Note

- ***Après une période d'inutilisation prolongée, faites fonctionner le ventilateur pendant trois ou quatre heures pour sécher totalement l'intérieur du climatiseur.***
- ***Pour fermer le gril avant supérieur complètement après avoir nettoyé des filtres, allumez et éteindez le climatiseur.***

Filtres de purification déodorant, Bio-Green et Titane (Option)

Pour enlever les particules de poussières et les odeurs, les filtres déodorant, Bio-Green et Titane sont installés dans le climatiseur. Vous devez nettoyer les filtres tous les 3 mois.

1 Ouvrir le gril avant supérieur en tirant les côtés droite et gauche du gril.

2 Retirez les filtres déodorant, Bio-Green et Titane.

3 Laver les filtres avec de l'eau propre, puis les sécher légèrement.

4 Insérez les filtres dans la position originale.

Note Vous pouvez changer la position des filtres avec l'un l'autre.

5 Fermer le gril avant.

✳✳07/09✳✳

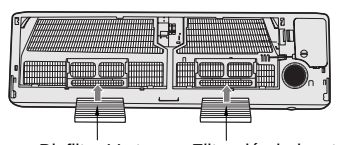

✳✳12✳✳

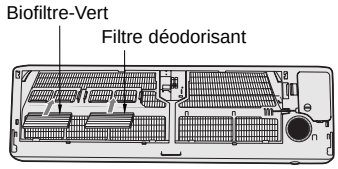

FRANÇAIS

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG

ELECTRONICS